



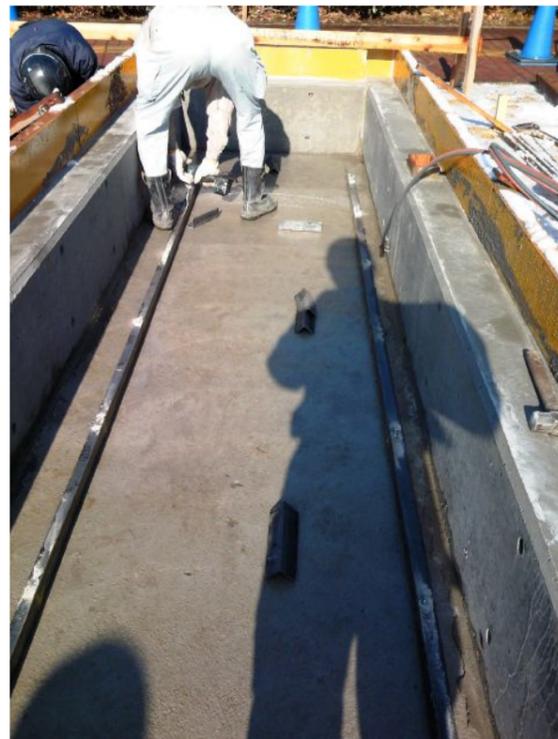

①配筋後RC打設後。ここにレールを取り付けます。

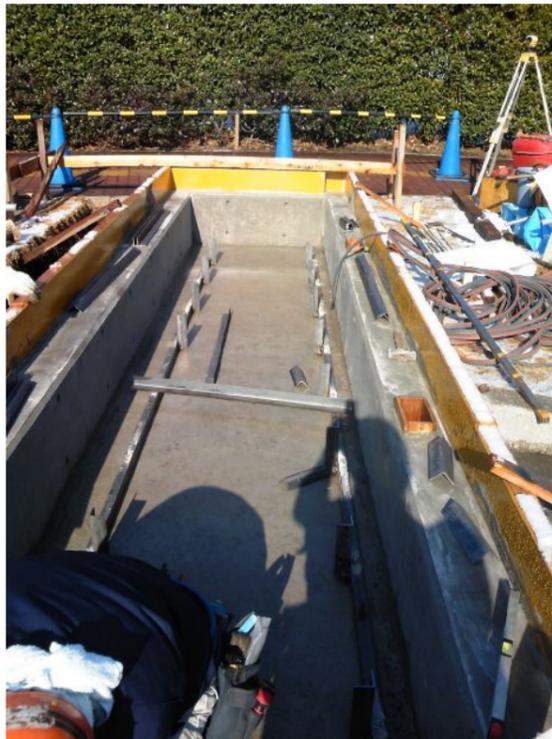

②アンカーボルトにてアングル材を固定する。



③レベルを出しながら柱、梁を溶接にて固定する。



④レール受け用の架台の完成。梁を溶接後余分な柱材を切断する。




⑤12Kg軌道レール。レール枕木とも、（排水用溝付き）



⑥架台にレールを載せる。クレーン作業にて設置



⑦溶接にて架台と固定。レベルを再度確認して溶接をする。

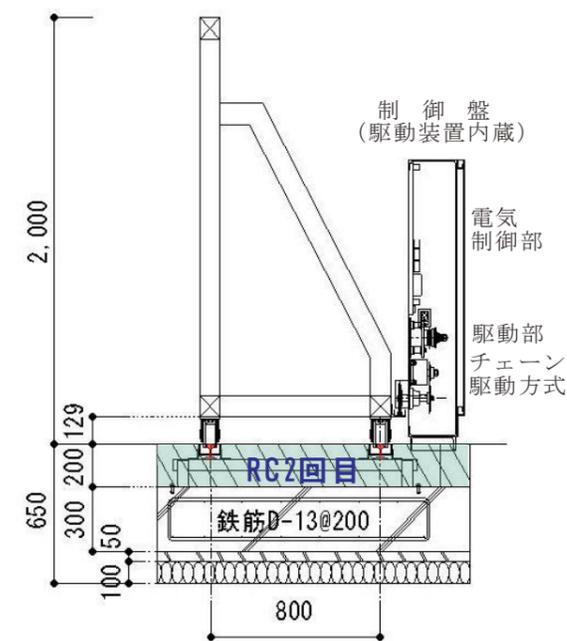

⑧参考断面図